

# SL100



**NOAL  
MOBILITY  
CARE**

**Microelevatore  
per dislivelli fino a 1 mt**



**SL100 è il micro elevatore ideale per il superamento di piccoli dislivelli, in particolare dove lo spazio disponibile è limitato.**

A funzionamento oleodinamico, sfrutta lo stesso sistema della piattaforma elevatrice: la micro centralina idraulica, che aziona il pistone, è inglobata nel corpo macchina centrale.


In posizione di riposo, con piattaforma chiusa, riduce l'ingombro al minimo lasciando il passaggio libero e fruibile per altri usi. Il funzionamento a batteria non richiede collegamenti elettrici, ma una comune presa di corrente.



## Caratteristiche tecniche

• misure espresse in mm

Pianale	900 x 750
Ingombro tot.	1170 x 930
Portata	210 Kg

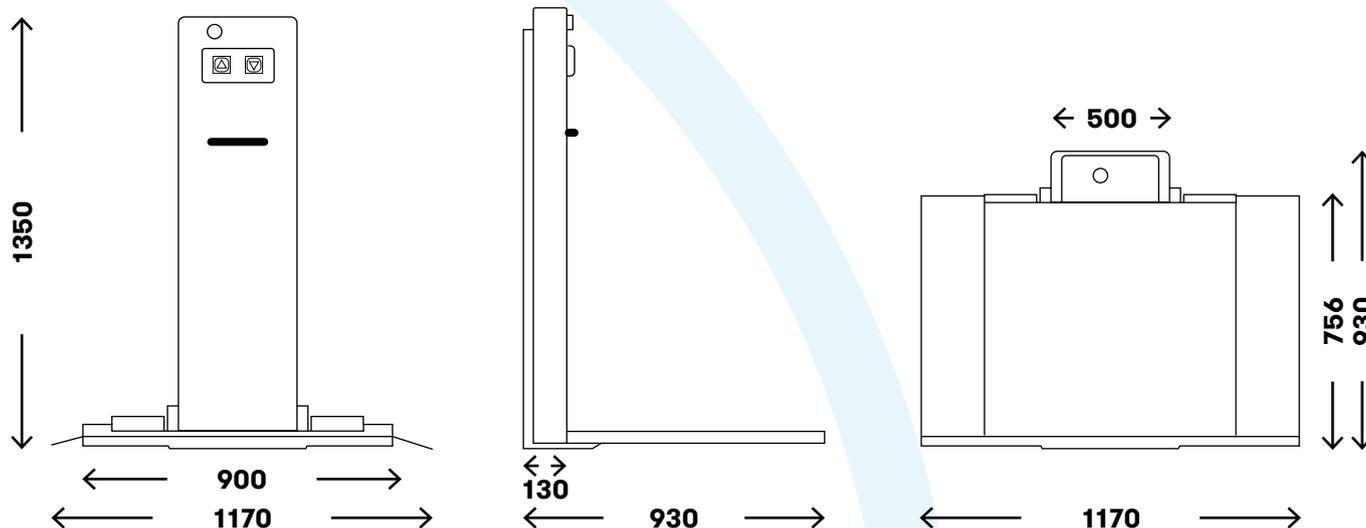

## Caratteristiche generali standard

- Portata: 210 kg
- Velocità massima: 0,04 mt/s
- Accessi alla pedana fino a 3
- Corsa utile: fino a 1 mt
- Testata minima: 2300 mm
- Fossa: non necessaria
- Dimensioni minime: L1170 x 930 mm
- Alimentazione del caricatterie: 230V Monofase
- Consumo max: 45 W
- Gruppo di Manovra: sistema oleodinamico con centralina idraulica e pistone
- Manovra a uomo presente, con pulsanti di salita e discesa retro illuminati e telecomando per azionamento dai piani.

## Optional

(obbligatori per dislivelli maggiori di 50cm)

- **Cancello di piano manuale**, a battente singolo, in vetro antisfondamento, apribile verso l'esterno con posizione di fermo a 90°. Apertura utile 900 mm, altezza 1100 mm. Serratura elettromeccanica e consenso elettrico per apertura
- **Maniglione di sicurezza lato discesa**: richiudibile verso il basso se impianto automatico, verso l'alto se impianto manuale.


## Altri Optional

- Telecomando ad infrarossi
- Verniciatura speciale (RAL su richiesta)
- Piastra per fissaggio a parete o tirante per fissaggio a terra
- Dispositivo di protezione dagli allagamenti con sistema di rialzo da pavimento (versione "acqua alta")
- Versione KIT ROLL per movimentazione impianto
- Telo copertura
- Possibilità di corsa utile fino a 1,30 mt e 1,60 mt.



Scopri tutte le **soluzioni per la mobilità** e trova lo **showroom** più vicino a te nel nostro sito

[www.mobilitycare.it](http://www.mobilitycare.it)

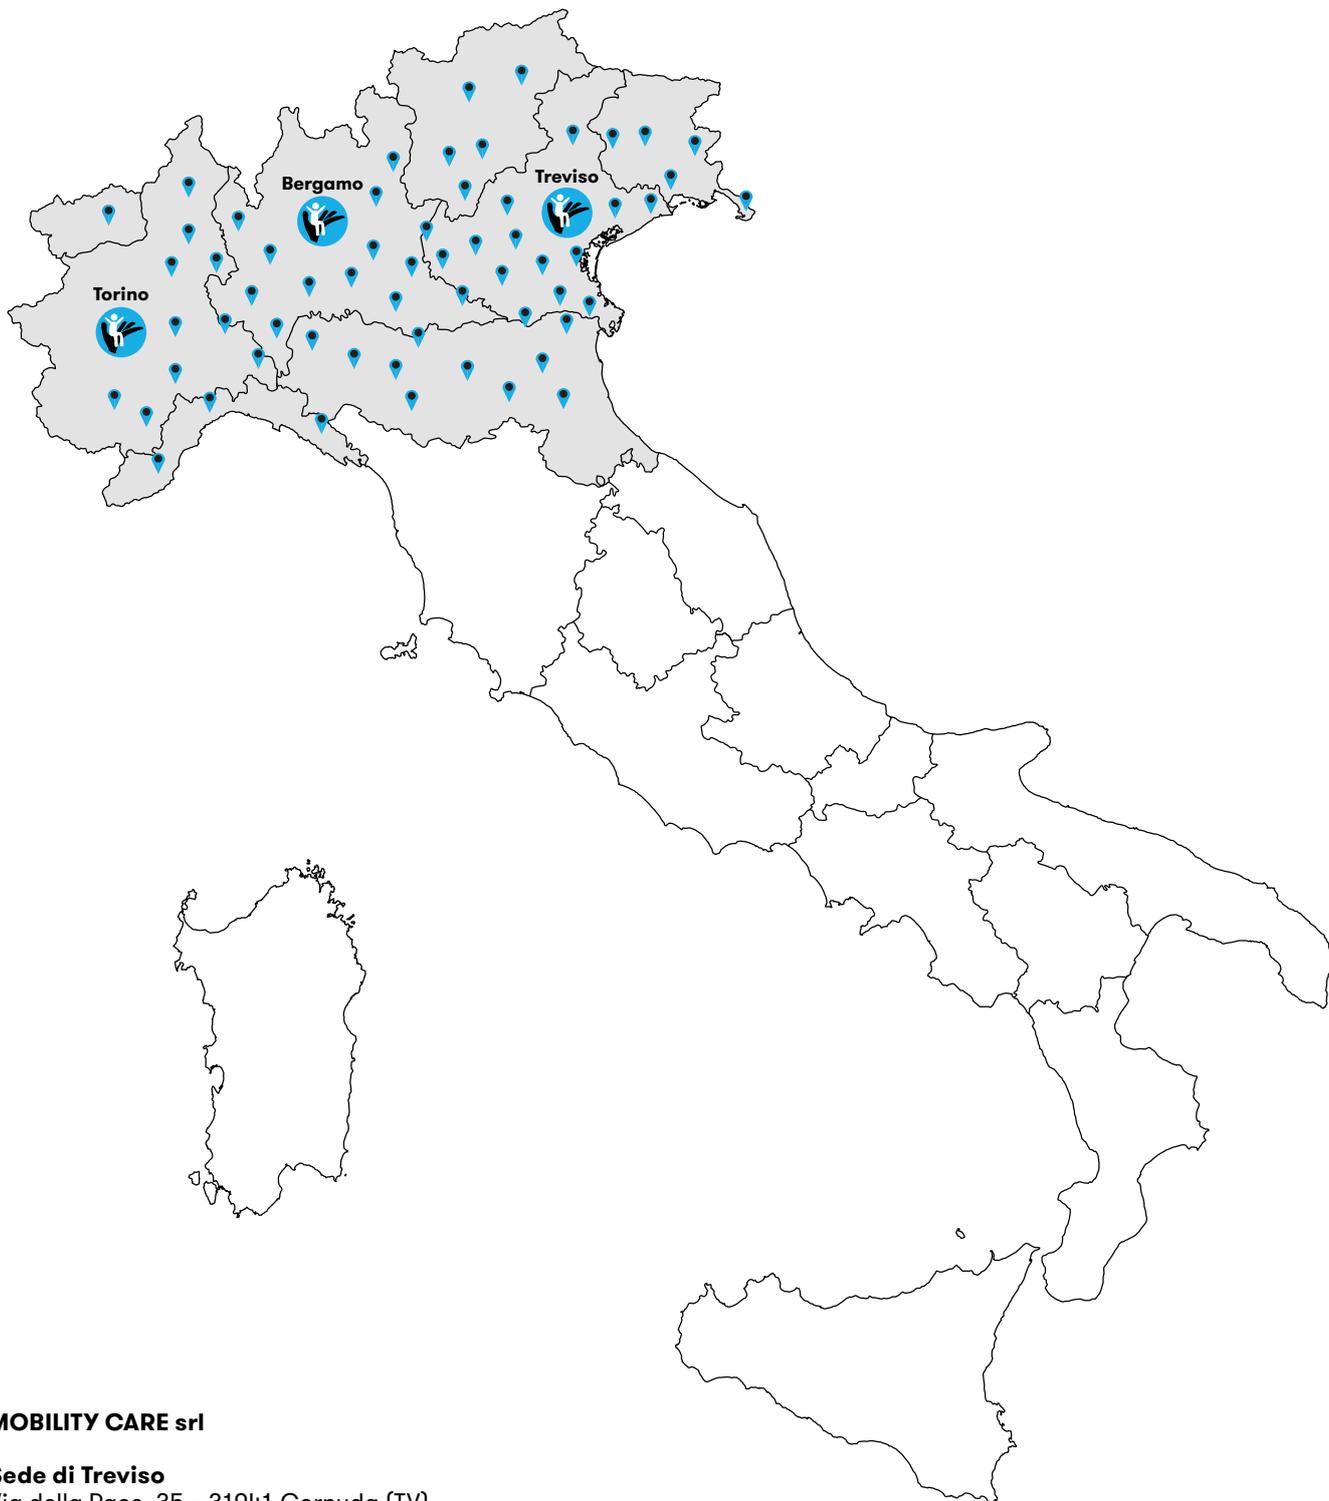

**MOBILITY CARE srl**

**Sede di Treviso**

Via della Pace, 35 – 31041 Cornuda (TV)  
Tel. 0423 86443

**Sede di Bergamo**

Via Don Milani, 15/A – 24050 Cividate Al Piano (BG)  
Tel. 0363 221873

**Sede di Torino**

Strada Commenda, 4/B - 4/C – 10072 Caselle Torinese (TO)  
Tel. 011 4452890

[www.mobilitycare.it](http://www.mobilitycare.it) | [info@mobilitycare.it](mailto:info@mobilitycare.it)

