



NOAL
MOBILITY
CARE



**Facilità di utilizzo,
silenziosità e
design funzionale**

**SERVOSCALA
A PIATTAFORMA**


ATHENA

Servoscala a piattaforma per scale dritte



Ingombro

Larghezza minima scala con accessi opposti: 1000 mm.
Ingombro guida: 130 mm.

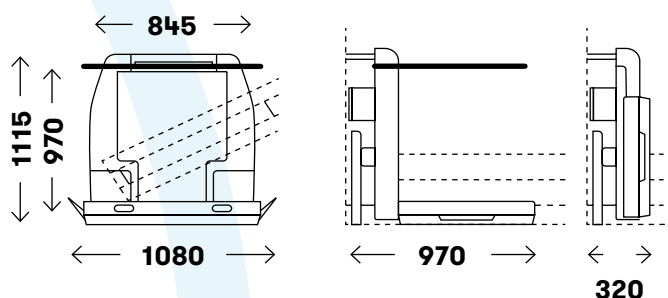

• misure espresse in mm

Caratteristiche generali standard

- Portata: 250 kg fino a 45°
- Dimensioni pedana: 700x900 mm
- Trazione a cremagliera
- Velocità massima: 0,10 mt/s
- Accesso lati opposti
- Fissaggio guida con piedi su gradini portanti o a muro
- Nr. 2 maniglioni di sicurezza con chiusura verso il basso
- Apertura e chiusura maniglioni, pedana e bandelle di raccordo motorizzata
- Pulsantiera a bordo con filo estensibile, pulsantiera di piano fisse
- Guida modulare in alluminio anodizzato
- Colore macchina: grigio
- Dispositivo anti blackout.

Optional

- Dimensioni pedana fuori standard
- Accesso su 3 lati
- Versione per esterno con telo di copertura
- Guida ribaltabile manuale o motorizzata alla partenza o a metà percorso
- Seggiolino ribaltabile
- Batterie supplementari.

ATHENA è ideale per superare scale e rampe rettilinee, senza variazioni di pendenza.


L'impianto è reversibile così da poterlo installare sia sul lato destro che sinistro della scala. I punti di forza di questo servoscala sono il design innovativo, che garantisce il minimo ingombro, e l'estrema silenziosità durante la sua movimentazione, che lo rendono perfetto per l'installazione anche in contesti condominiali.

L'impianto non necessita di opere murarie accessorie e di nessun permesso o licenza di installazione. Athena ha in dotazione tutti i dispositivi necessari a garantire la massima sicurezza della persona e può accogliere una persona su sedia a rotelle oppure una persona seduta grazie alla comoda poltroncina richiudibile applicabile.



Scopri il **centro autorizzato** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it

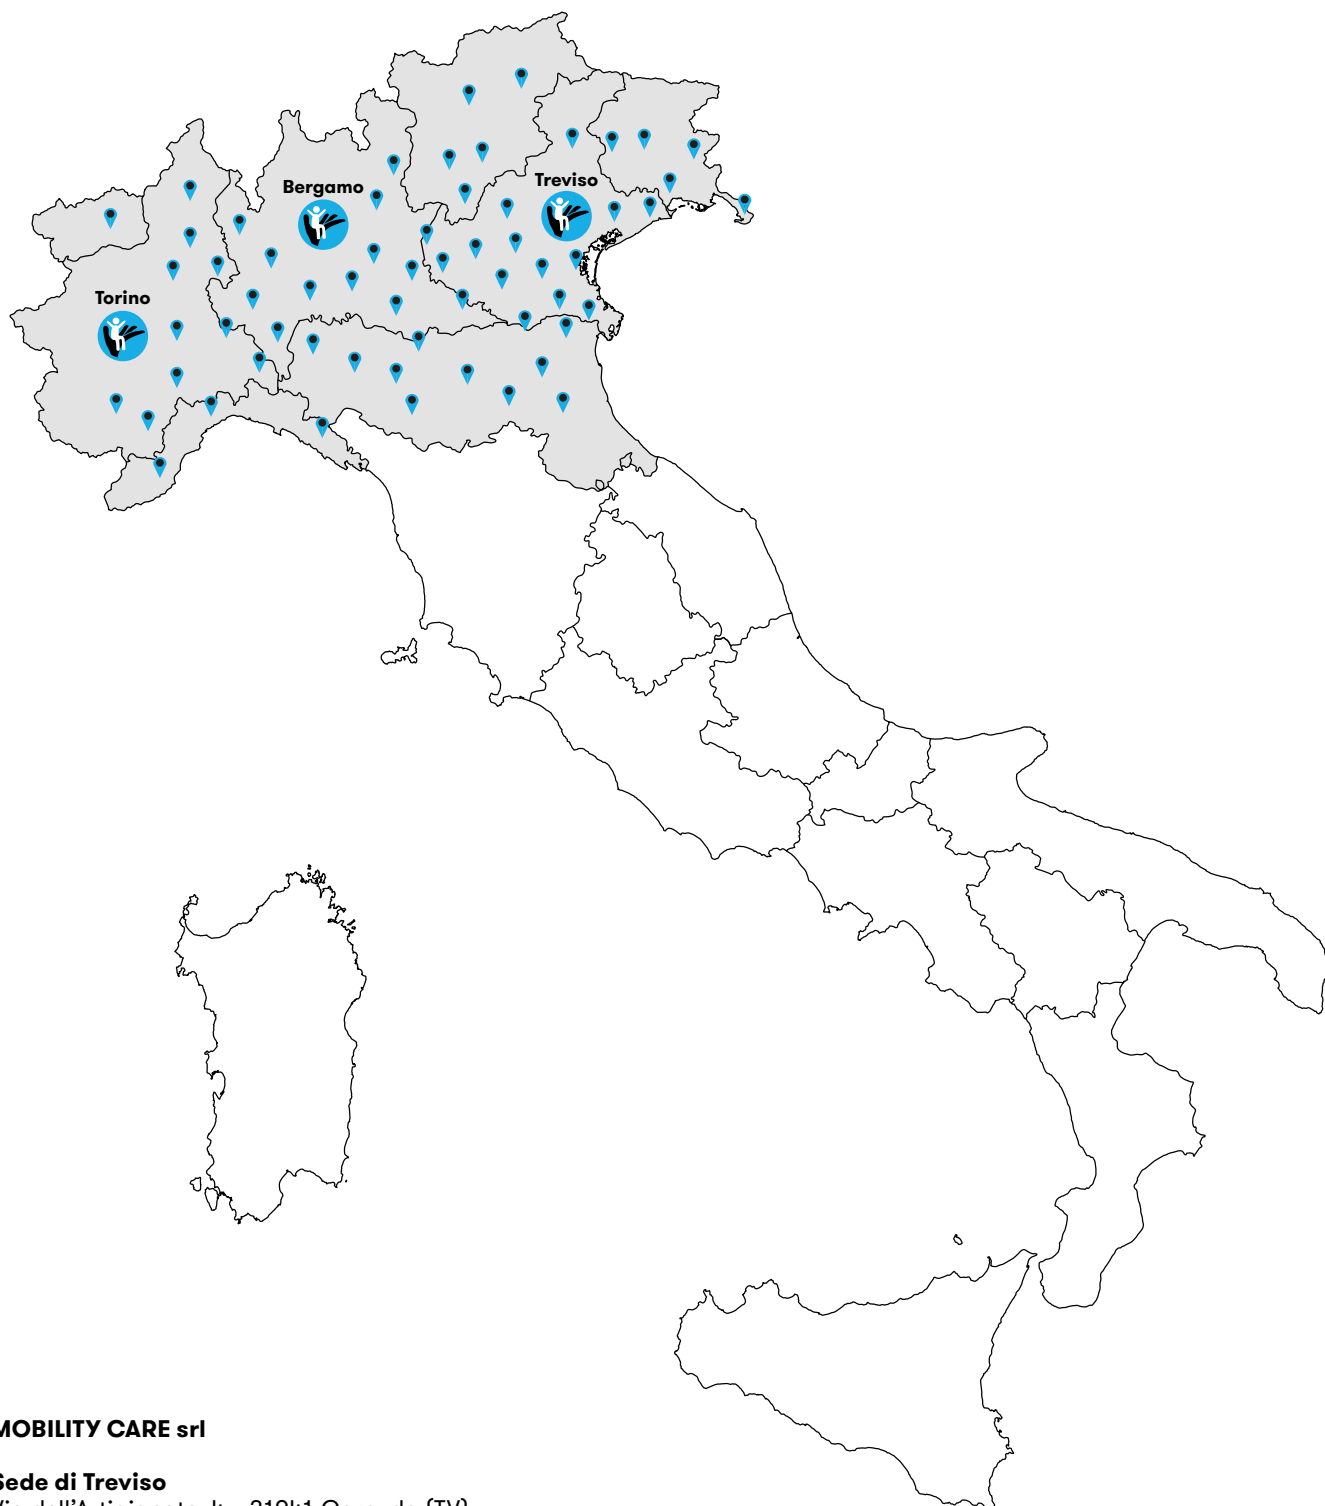

MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via dell'Artigianato, 4 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. +39 0423 86443 | Fax +39 0423 1773000

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A - 24050 Civate Al Piano (BG)
Tel. +39 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C - 10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. +39 011 4452890

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it



Numero Verde
800 59 80 78